

MXSP-2100取扱説明書(初版Ver.1.0)に誤りがありましたので、Ver.1.2に改訂いたしました。改訂内容は以下となります。訂正させていただき、お詫び申し上げます。

9-2. プリセット登録設定

<正>

1. 登録したい周波数に本体またはリモコンの $\uparrow\downarrow$ ボタンを押して調整します。
2. リモコンのMEMORYボタンを押すと(CH01)が点滅しますので $\ll \gg$ ボタンを押し、登録したいチャンネルに合わせてリモコンのMEMORYボタンを押して登録してください。

※ 登録設定ボタンが、正しくはMEMORYボタンのところ、SETボタンとなっておりました。

10-1. デュアルアラームの設定

<正>

決められた時刻にアラームを作動させたいとき、このアラーム機能を使用します。

1. 本体またはリモコンの \odot ボタンを2回押すとデュアルアラーム1、3回押すとデュアルアラーム2の設定画面になります。
2. 時が点滅しますので、本体またはリモコンの $\uparrow\downarrow$ ボタンを押して調節後、本体またはリモコンのSETボタンを押して決定します。
3. 分が点滅しますので、本体またはリモコンの $\uparrow\downarrow$ ボタンを押して調節後、本体またはリモコンのSETボタンを押して決定します。
4. 本体またはリモコンの $\uparrow\downarrow$ ボタンを押して、ONを選択し、本体またはリモコンのSETボタンを押して決定します。
5. 本体またはリモコンの $\uparrow\downarrow$ ボタンを押すと、画面のiPod、tunerの表示が点滅しますので好みの音源を選択し、本体またはリモコンのSETボタンを押して決定します。(※1・2)
6. 本体またはリモコンの $\uparrow\downarrow$ ボタンを押して、ボリューム(0~30)を選択し、本体またはリモコンのSETボタンを押して決定します。(※3)
7. 最大2つまでアラームの登録が可能です。

【注意】

電源OFF時を含め、常時、リモコンの \blacktriangledown ボタン \blacktriangledown ボタンを押すことで、デュアルアラームのON/OFFを切り替えることができます。

※1 アラーム音選択時に何も点滅しない時は、本体のピープ音が音源になります。

※2 アラーム設定時間にiPodまたはFMを再生している場合、アラーム音は設定にかかわらず本体のピープ音となります。

※3 アラームの音量設定は、Serial No.0828*****からの対応となり、それ以前の製品では対応しておりません。

8. 設定時刻になるとアラームが作動します。

※ アラーム機能設定の選択が、正しくはONのところ、ONまたはOFFとなっておりました。

10-2. 簡易タイマーの設定

<正>

短時間でスリープタイマーを作動させたいときに、この簡易タイマー機能を使用します。


1. 本体またはリモコンの \odot ボタンを4回押すと簡易タイマーの設定画面になります。
2. 本体またはリモコンの $\uparrow\downarrow$ ボタンを押して、0~90分まで10分刻みで調整できます。
決定するときは本体またはリモコンのSETボタンを押します。
3. 本体またはリモコンの $\uparrow\downarrow$ ボタンを押してONを選択し、本体またはリモコンのSETボタンを押します。
4. 設定時間になるとタイマーが作動し電源OFFとなります。

※ タイマー機能設定の選択が、正しくはONのところ、ONタイマー/OFFタイマーとなっておりました。

11. リモコンのボタン電池の交換

<正>

1. リモコン背面にあるロックレバーを右に押したままトレーを引きだします。
2. 新しい電池(CR2025 3V 1個)に交換した後、トレーをリモコンに戻します。

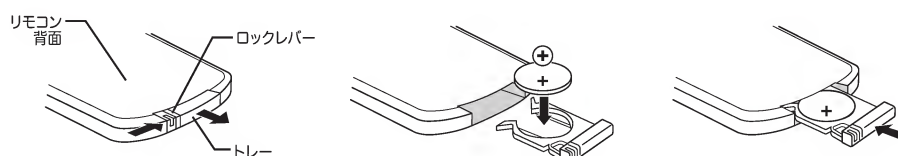

※ イラスト記載のリモコン表裏が逆になっておりました。
正しくは上記イラストの様に背面からの交換となります。